

Wohnungsstationen

BA-T / BA-WP 4 / BA-H / BA-HF / BA-F
und Zubehörmodule



Montage- und Bedienungsanleitung

Bitte vor Installation durchlesen!

| | |
|--|----|
| Sicherheitshinweise | 3 |
| Beispiel Inbetriebnahmeprotokoll | 5 |
| 1. Wohnungsstationen für dezentrale Trinkwassererwärmung | |
| Alle Stationen im Überblick / Funktionen und optionale Module | 6 |
| 1.1 - 1.5 Wohnungsstationen BA-T / WP 4 / H / HF / F | 8 |
| 2. Montage der Wohnungsstation | |
| 2.1 Montage der Wohnungsstation | 18 |
| 2.2 Elektrische Anschlüsse installieren | 19 |
| 2.3 Montageabschlussarbeiten durchführen | 20 |
| 3. Inbetriebnahme der Wohnungsstation | |
| 3.1 Prüfung der Station vor der Inbetriebnahme | 21 |
| 3.2 Füllen & Spülen | 22 |
| 3.3 Entlüften | 23 |
| 3.4 Nachfüllen der Heizungsanlage | 23 |
| 4. Einstellungen | |
| 4.1 Einstellung und Betrieb der Fußbodenheizung (festwertgeregelt) | 24 |
| 4.1.1 Einstellung der Fußbodenheizungsumwälzpumpe | 25 |
| 4.1.2 Voreinstellung Volumenstrom | 25 |
| 4.1.3 Einstellung Modul VA-FBif | 26 |
| 4.2 Anschlussplan | 27 |
| 5. Module | |
| 5.1 Modul S1 - Schmutzfängereinsatz | 28 |
| 5.2 Modul Z - Zirkulation | 28 |
| 5.3 Modul VR - Volumenstromregler | 29 |
| 5.4 Modul TWWM-A - Trinkwarmwassermischer | 29 |
| 5.5 Modul D2 - Differenzdruckregler | 30 |
| 5.6 Modul ZV - Zonenventil | 30 |
| 5.7 Modul HK - Heizkörperanschluss | 31 |
| 5.8 Modul NE - Nacherwärmung | 31 |
| 5.9 Weitere verfügbare Module (VA-FBif - Fußbodenverteiler, ecoSTA - Elektrothermischer Stellantrieb, KL6/10 - Klemmleiste) | 32 |
| Zusätzliche Informationen / Störung / Ursache / Behebung / Beständigkeitstabelle . . . | |
| 6. Zusätzliche Informationen | 33 |
| 7. Störung / Ursache / Behebung | 33 |
| 8. Beständigkeitstabelle | 34 |
| 9. Inbetriebnahmeprotokoll / Garantieschein | 35 |

Sicherheitshinweise

Diese Anleitung ist Teil des Produkts und enthält grundlegende Hinweise und wichtige Informationen zur Sicherheit, Montage, Inbetriebnahme, Wartung und optimalen Nutzung des Gerätes.

- Vor Gebrauch aufmerksam lesen.
- Während der Lebensdauer des Produkts aufbewahren.
- Dem Bedien-, Wartungs- und Servicepersonal jederzeit zugänglich machen.
- An jeden nachfolgenden Besitzer, Betreiber oder Bediener weitergeben.

Beachten Sie zudem die in den jeweiligen Ländern geltenden Unfallverhütungsvorschriften, die zutreffenden Normen und Bestimmungen und die Montage- und Bedienungsanleitung der zusätzlichen Anlagenkomponenten. Montage, elektrischer Anschluss, Inbetriebnahme und Wartung des Gerätes dürfen nur durch eine entsprechend ausgebildete Fachkraft erfolgen.

Für den Betreiber: Lassen Sie sich von der Fachkraft ausführlich in die Funktionsweise und Bedienung des Reglers einweisen. Bewahren Sie diese Anleitung stets in der Nähe des Reglers auf.

Symbolik

In dieser Anleitung werden Warnhinweise verwendet, um vor Sach- und Personenschäden zu warnen.



Hinweise deren Nichtbeachtung lebensgefährliche Auswirkungen durch elektrische Spannung zur Folge haben können.



Hinweise deren Nichtbeachtung schwere gesundheitliche Folgen wie beispielsweise Verbrühungen, bis hin zu lebensgefährlichen Verletzungen zur Folge haben können.



Hinweise deren Nichtbeachtung eine Zerstörung des Gerätes, der Anlage oder Umweltschäden zur Folge haben können.



Hinweise, die für die Funktion und optimale Nutzung des Gerätes und der Anlage besonders wichtig sind.

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Die Wohnungsstation ausschließlich in Kombination mit einem Pufferspeicher zur Erwärmung von Trinkwasser in geschlossenen Heizungsanlagen verwenden.
- Alle Hinweise dieser Anleitung und der mitgeltenden Dokumente beachten.
- Maximale Einsatzgrenzen beachten: siehe Technische Daten der jeweiligen Station

Jede darüber hinausgehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht. Das Risiko hierfür trägt allein der Benutzer.

Bestimmungswidrige Verwendung

Andere Verwendung als in dieser Anleitung und in den mitgeltenden Dokumenten ist bestimmungswidrig. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht. Das Risiko hierfür trägt allein der Anwender.

- Wohnungsstation nicht direkt an einen Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel oder Solarkreislauf) anschließen.
- Wohnungsstation **nicht** in folgenden Bereichen verwenden: Außenbereich; feuchte Räume; Räume, in denen der Einsatz elektrischer Geräte verboten ist; frostgefährdete Räume

Personalqualifikation

Die Wohnungsstation darf nur von autorisiertem, ausgebildeten Fachkräften montiert, gewartet und instandgesetzt werden.

- Nur Fachpersonal einsetzen, das aufgrund seiner Ausbildung und Erfahrung befähigt ist, Risiken zu erkennen und mögliche Gefährdungen zu vermeiden.
- Die Zuständigkeiten des Personals entsprechend seiner Qualifikation und Arbeitsplatzbeschreibung festlegen.
- Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
 - Das Personal hat diese Betriebsanleitung gelesen und verstanden.
 - Das Personal hat eine Unterweisung über auftretende Gefahren erhalten.
 - Das Personal kennt und beachtet die einschlägigen Unfallverhütungs- und Sicherheitsvorschriften.

Sicherheitsmaßnahmen

Bauseits verwendete Materialien und Komponenten müssen für den vorgesehenen Einsatzzweck uneingeschränkt geeignet und vom Hersteller geprüft bzw. zugelassen sein und müssen den geltenden Gesetzen, Normen, Richtlinien und Vorschriften entsprechen.

- Nur entsprechende Materialien und Komponenten verwenden.
- Keine eigenmächtigen Veränderungen an der Wohnungsstation vornehmen.
- Der Regler der Wohnungsstation und die Pumpen werden mit elektrischer Spannung betrieben.
- Anlage vor Beginn von Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
- Arbeitsplatz sauber und frei von behindernden Gegenständen halten.
- Ausreichende Beleuchtung sicherstellen.
- Kinder, Haustiere und unbefugte Personen von Werkzeugen und Montageplätzen fernhalten.
- Gefährdende Stoffe und Flüssigkeiten sicher und nicht im Bereich der Station lagern.
- Arbeiten an der Anlage nur durch Fachkraft vornehmen lassen.

Im Betrieb

- Wenn an der Anlage Schäden auftreten:
 - Anlage außer Betrieb nehmen.
 - Anlage nicht weiterbetreiben.

Bei Wartung und Reparatur

- Reparaturen nie durch den Betreiber vornehmen lassen.
- Reparatur nur durch Fachkraft vornehmen lassen.
- Nur Originalersatzteile verwenden.

Beim Brandschutz

- Zutreffende Brandschutzvorschriften und gültige Bauordnungen/Bauvorschriften beachten. Insbesondere in folgenden Fällen:
 - Beim Durchdringen von Decken und Wänden.
 - In Räumen mit besonderen/verschärften Anforderungen an vorbeugende Brandschutzmaßnahmen.

Restrisiken

Wasserqualität

- Korrosionsschutz und Steinbildung in der Planung gemäß DIN 1988-7 und Trinkwasseranalysen (gemäß DIN 50930 Teil 6) berücksichtigen.
- Regelmäßig gemäß DIN 1988 prüfen.



Achtung

Bitte beachten Sie die Beständigkeitstabelle auf Seite 36

Vermeidung von Sachschäden

Bauseitige Heizungsanlage

- Bauseitige Heizungsanlagen vor Einbau der Station ausreichen spülen.

Sicherheitstechnische Einrichtung im Primärkreislauf

- Bei Planung, Montage und Betrieb die VDI-Richtlinie 2035 (Blatt 1 und 2) beachten.
- Sicherheitsventil im Primärkreislauf einplanen und installieren.

Reparaturen

- Reparaturen nur durch Fachkraft vornehmen lassen.
- Nur Originalersatzteile verwenden.

INBETRIEBNAHMEPROTOKOLL / GARANTIESCHEIN

| BAUVORHABEN | | WOHNUNG | |
|-------------|------------------|----------|-----------------------|
| Name: | Musterpark | Etage: | 3. ET / Whg 5 / links |
| Strasse: | Am Musterrand 12 | Strasse: | Am Musterrand 12 |
| PLZ Ort: | 80000 München | PLZ Ort: | 80000 München |
| Projekt: | Musterpark | Telefon: | 089 / 678914 |
| Auftrag: | 12-X501 | Email: | info@musterpark.de |
| Datum: | 22.06.2021 | | |

| PRODUKT | | | | |
|--------------------------|------------|---------|------------|----|
| Typ: | BM-F | UP | AP | M |
| Seriennummer: | 12345ZX | | | XL |
| Herstellungsdatum: | 20.06.2021 | | | |
| Heizkörperkreise Anzahl: | 1 | | | |
| Fußbodenkreise Anzahl: | 10 | | | |
| Prüfdatum: | 29.06.2021 | Prüfer: | Mustermann | |

Vom Kunden auszufüllen -----

| INBETRIEBNAHME DURCH (INSTALLATEUR) | | INBETRIEBNAHME CHECKLISTE | |
|-------------------------------------|--|-----------------------------------|---|
| Name: | Heizungsbauer GmbH | Prüfungen vor der Inbetriebnahme: | <input checked="" type="checkbox"/> v |
| Strasse: | Münchner Strasse 46 | Spülen: | <input checked="" type="checkbox"/> v |
| PLZ Ort: | 80212 München | Füllen: | <input checked="" type="checkbox"/> v |
| Telefon: | 089 / 123456 | Entlüften: | <input checked="" type="checkbox"/> v |
| Email: | info@heizungsbauer.de | Einstellwerte überprüfen: | <input checked="" type="checkbox"/> v |
| | | Abnahmeprotokoll ausgefüllt: | <input checked="" type="checkbox"/> v |
| | Thermostatische Sanitär-Armaturen eingebaut? | JA | <input checked="" type="checkbox"/> X NEIN <input type="checkbox"/> |
| | Warmwasserbegrenzung bei Sanitär-Armaturen entfernt? | JA | <input checked="" type="checkbox"/> X NEIN <input type="checkbox"/> |

| GEMESSENE WERTE | | | | | |
|-------------------------------------|--------|-------|---------------------------------|------|------|
| Primär Vorlauf-Temperatur: | 60 | °C | Temperaturvorhaltungsventil: | 40,0 | °C |
| Primär Rücklauf-Temperatur: | 17 +/- | °C | Differenzdruck sek. (Modul D2): | 255 | mbar |
| Warmwassertemperatur: | 45 | °C | Temperatur Fußbodenheizung VL: | 30 | °C |
| Warmwassermenge: | 21,0 | l/min | | | |
| Primärvolumenstrom bei WWBereitung: | 960 | l/h | | | |

WICHTIG - BITTE UNBEDINGT BEACHTEN!

Die Inbetriebnahme wurde ordnungsgemäß durchgeführt.
 Bitte lassen Sie uns das **ordnungsgemäß ausgefüllte Abnahmeprotokoll nach erfolgter Inbetriebnahme per Email zukommen**. Nur dann können wir Ihnen einen ausreichenden Support oder Kundendienst gewährleisten.

| | | |
|----------------------|--|---------------------------------------|
| 29.06.2021 | | |
| Inbetriebnahme Datum | Unterschrift Kunde / Stempel | Unterschrift Fachhandwerker / Stempel |
| | per Mail an: siehe Rückseite der Anleitung | |

Wohnungsstationen Typ BA im Überblick

Ein thermostatischer Temperaturregler regelt die Trinkwarmwassertemperatur und ersetzt den bisher üblichen Proportionalregler bei Wohnungsstationen.

Trinkwarmwasserbereitung im Durchflussprinzip:

Das Trinkwarmwasser wird im Durchflussprinzip über einen Edelstahl-Plattenwärmetauscher erwärmt. In Heizungsanlagen mit Pufferspeicher wird das Heizwasser während des Zapfvorgangs, mit Hilfe einer zentralen, geregelten Umwälzpumpe durch den Wärmetauscher gepumpt. Die Station kann auch direkt an ein Sekundär-Fernwärmenetz oder Blockheizsystem angeschlossen werden. Der thermostatische Temperaturregler regelt die TWW-Temperatur, unabhängig von der entnommenen Menge, der Heizwassertemperatur oder den Zapfintervallen. Eine universelle Einbaustrecke 110 mm für Kaltwasserzähler und eine universelle Einbaustrecke 110 mm für Wärmemengenzähler bis 1,5 Qn sind in der PUR-Isolierbox integriert. Ein integrierter Differenzdruckregler sorgt für einen konstanten Differenzdruck im Heizsystem.



Wir empfehlen im Nachgang den Einbau von Thermostat-Mischbatterien, um unangenehme Temperaturschwankungen im TWW-Auslauf zu vermeiden.

Eigenschaften

in einer Hartschaum PUR-Isolierbox montiert (PUR = Recyclebar)

mit thermostatischer Temperaturregler Trinkwasser

Kaltwasserleitungen gegen Wärmeeintrag isoliert

integrierter Differenzdruckregler primär

Verrohrung in Edelstahl 18 x 1 mm

Flachbauweise

wartungsarm durch hydraulische Temperaturregler

mit thermostatischem Heizkreisregler für die Fußbodenheizung

ungeregelter Heizkreis (Option)

zusätzlicher Heizkreis mit einer Wärmemengen-Einbaustrecke für Fußbodenverteiler / Heizkörperheizung

Modular aufgebaut - individuell erweiterbar mit verschiedenen Modulen

Aufbau Unterputz- oder Aufputzvariante möglich

✔ vorhanden

✘ nicht vorhanden

Module & Zubehör optional

| Module & Zubehör optional | Best.-Nr. | |
|---------------------------|--|-------------|
| Modul S1 | Schmutzfängereinsatz | 1000100 |
| Modul VR | Volumenstromregler | 1000105 |
| Modul Z | Zirkulation | 1000107 |
| Modul TWM-A | Trinkwarmwassermischer | 1000111A |
| Modul D2 | Differenzdruckregler | 1000117 |
| Modul ZV | Zonenventil | 1000120 |
| Modul HK | Heizkörperanschluss | 1000123 |
| Modul NE | Elektrische Nacherwärmung (siehe separate Anleitung) | 1000160 |
| VA-FBif für 2-12 Kreise | Fußbodenverteiler | 3702 - 3712 |
| eco-STA 230V | Elektrothermischer Stellantrieb | 1003L |
| TT-KL6 / TT-KL10 | Klemmleiste | 1011 / 1015 |

✔ möglich

✘ nicht möglich

| Leistungsbeispiel Wärmetauscher T / H / HF / F | | | | | WP4 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| Trinkwarmwasser-Leistung: | M | | XL | | XL |
| | 36 kW | | 51 kW | | 51 kW |
| Vorlauf- / Rücklauf-temperatur Primär: | 60 / 21 °C | 60 / 17 °C | 60 / 21 °C | 60 / 17 °C | 50 / 20 °C |
| KW Eintritts- / TWW Austritts-temperatur: | 10 / 50 °C | 10 / 45 °C | 10 / 50 °C | 10 / 45 °C | 10 / 45 °C |
| TWW Zapfmenge max.: | 13 l/min | 15 l/min | 18 l/min | 21 l/min | 15 l/min |
| Druckverlust TWW: | 155 mbar | 200 mbar | 210 mbar | 280 mbar | 135 mbar |
| Druckverlust Heizung *: | 345 mbar | 265 mbar | 345 mbar | 310 mbar | 350 mbar |
| Durchfluss Primär: | 840 l/h | 720 l/h | 1020 l/h | 960 l/h | 1100 l/h |

* ohne Wärmemengenzähler

(bei 2 bar KW Druck und 350 mbar HZ)

| BA-T | BA-WP4 | BA-H | BA-HF | BA-F |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ 130 mm | ✓ 130 mm | ✓ 130 mm | ✓ 130 mm | ✓ 130 mm |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| BA-T | BA-WP4 | BA-H | BA-HF | BA-F |
|------|--------|------|-------|------|
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |


Wohnungsstation BA-T mit thermostatischem Temperaturregler



Technische Daten

| | Heizung primär | |
|------------------------|--|-------------|
| | Pufferspeicher | Trinkwasser |
| Druckstufe: | PN 6 | PN 10 |
| Max. Temperatur: | 90 °C | 75 °C |
| Anschluss-Dimensionen: | DN 25 | DN 20 |
| Gewinde: | 1" IG | ¾" IG |
| Größe (BxHxT): | UP: 463 x 850 x 130-175 mm AP: 485 x 930 x 140 mm | |
| Nischengröße (BxHxT): | UP: min. 483 x 860 x 135 mm | |


Hydraulikschema BA-T

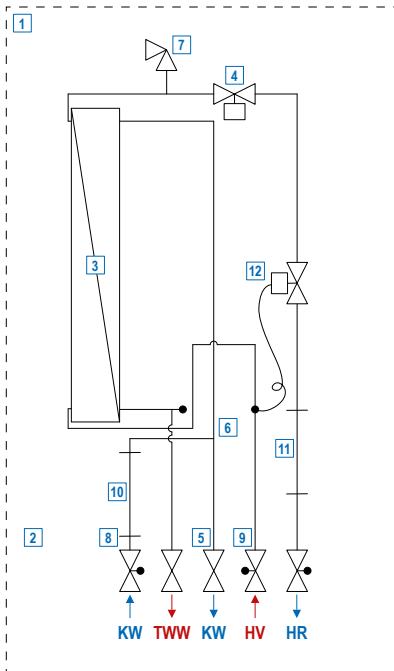


- 1 Einbauschränk
- 2 Anschlusschiene mit Kugelhähnen
- 3 Plattenwärmetauscher
- 4 Thermostat-Temperaturregler
- 5 Kaltwasserabgang
- 6 Kaltwassermaximalbegrenzer (optional)
- 7 Entlüftung und Entleerung
- 8 Schmutzfänger KW (optional)
- 9 Schmutzfänger HV (optional)
- 10 Passstück Kaltwasser-Zähler ¾" - 110 mm
- 11 Passstück Wärmemengen-Zähler ¾" - 110 mm
- 12 Differenzdruckregler

| | |
|-----|-------------------------|
| TWW | Trinkwarmwasser |
| KW | Kaltwasser |
| HV | Heizung Vorlauf primär |
| HR | Heizung Rücklauf primär |

Maße Unterputz

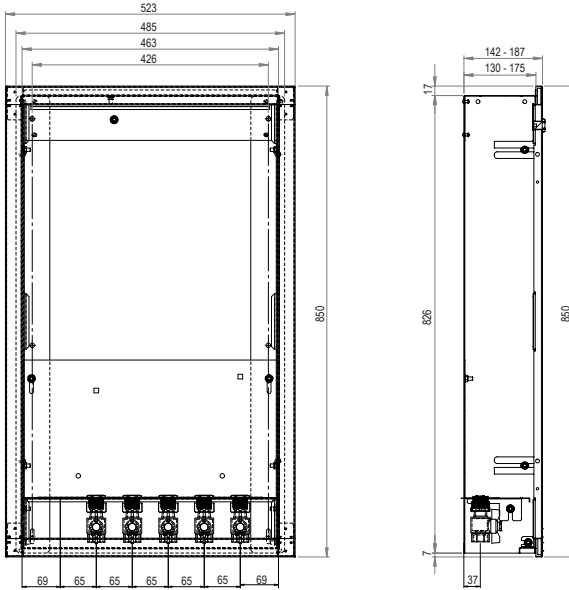

Maße Aufputz

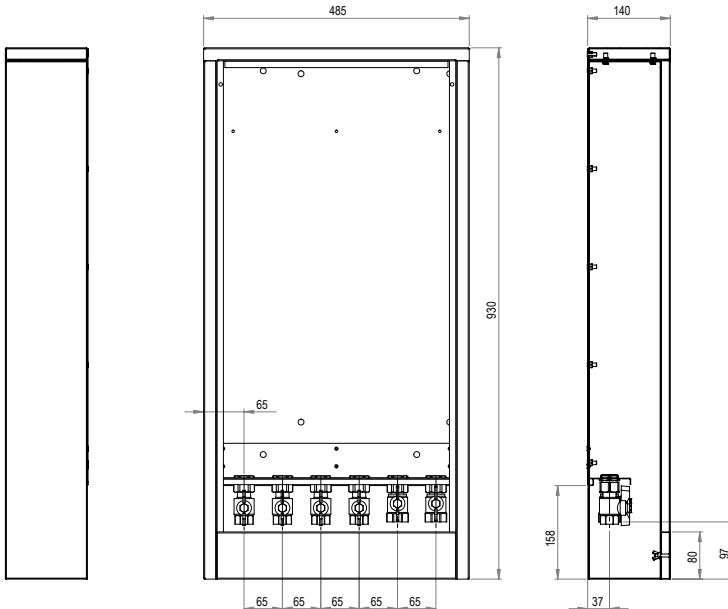

Wohnungsstation BA-WP4 mit thermostatischem Temperaturregler




Technische Daten

| | Heizung primär | Heizung sekundär | Trinkwasser |
|------------------------|----------------------------------|------------------|-------------|
| | Pufferspeicher | Heizung | |
| Druckstufe: | PN 6 | PN 6 | PN 10 |
| Max. Temperatur: | 90 °C | 90 °C | 75 °C |
| Anschluss-Dimensionen: | DN 25 | DN 20 | DN 20 |
| Gewinde: | 1" IG | ¾" IG | ¾" IG |
| Größe (BxHxT): | UP: 738 x 1297-1470 x 130-175 mm | | |
| | AP: 760 x 1520 x 140 mm | | |
| Nischengröße (BxHxT): | UP: min. 758 x 1307 x 135 mm | | |

4-Leiter-System:

Für die Verbrauchserfassung der Fußbodenheizung / Heizkörperheizung ist eine extra Verschraubungsteil-Einbaustrecke im Schrank integriert.


Hydraulikschema BA-WP 4

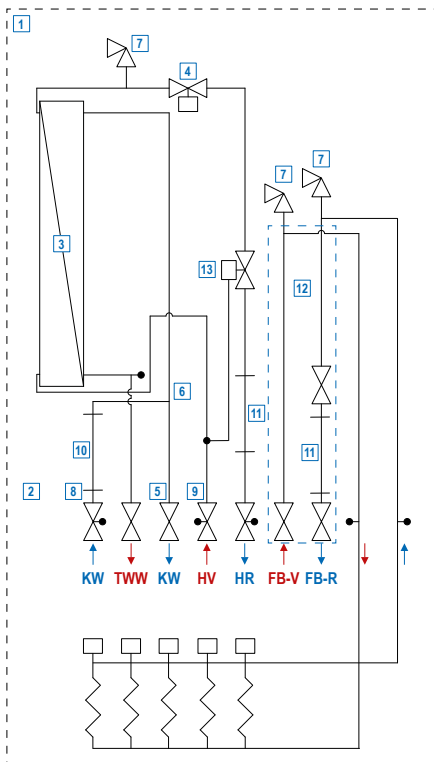


- 1** Einbauschränk
- 2** Anschlussschiene mit Kugelhähnen
- 3** Plattenwärmetauscher
- 4** Thermostat-Temperaturregler
- 5** Kaltwasserabgang
- 6** Kaltwassermaximalbegrenzer (optional)
- 7** Entlüftung und Entleerung
- 8** Schmutzfänger KW (optional)
- 9** Schmutzfänger HV (optional)
- 10** Passstück Kaltwasser-Zähler ¾" - 110 mm
- 11** Passstück Wärmemengen-Zähler ¾" - 110 mm
- 12** Fußboden- oder Heizkörperheizung
- 13** Differenzdruckregler

- TWW** Trinkwarmwasser
- KW** Kaltwasser
- HV** Heizung Vorlauf primär
- HR** Heizung Rücklauf primär
- FB-V** Fußbodenheizung Vorlauf
- FB-R** Fußbodenheizung Rücklauf

Maße Unterputz

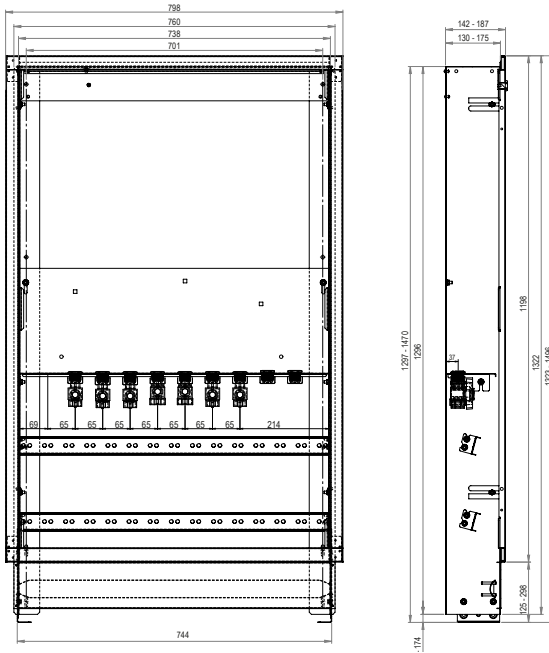

Maße Aufputz

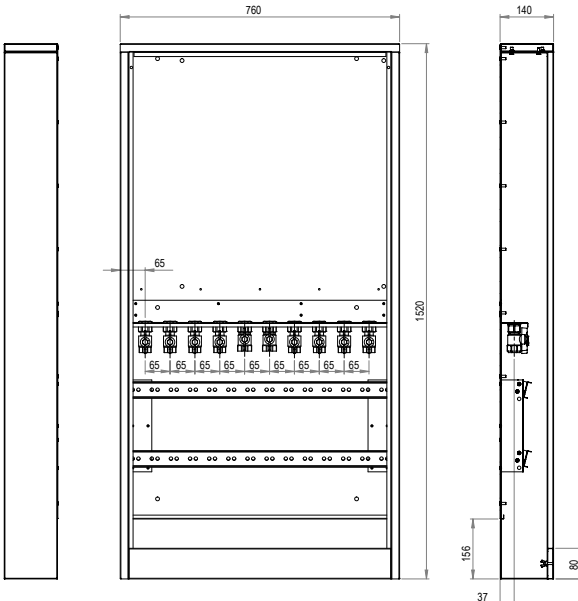


Wohnungsstation BA-H mit thermostatischem Temperaturregler



Technische Daten

| | Heizung primär | Heizung sekundär | Trinkwasser |
|------------------------|-----------------------------|------------------|-------------|
| | Pufferspeicher | Heizung | |
| Druckstufe: | PN 6 | PN 6 | PN 10 |
| Max. Temperatur: | 90 °C | 60 °C | 75 °C |
| Anschluss-Dimensionen: | DN 25 | DN 20 | DN 20 |
| Gewinde: | 1" IG | ¾" IG | ¾" IG |
| Größe (BxHxT): | UP: 539 x 826 x 130-175 mm | | |
| | AP: 615 x 930 x 140 mm | | |
| Nischengröße (BxHxT): | UP: min. 559 x 836 x 135 mm | | |


Hydraulikschema BA-H

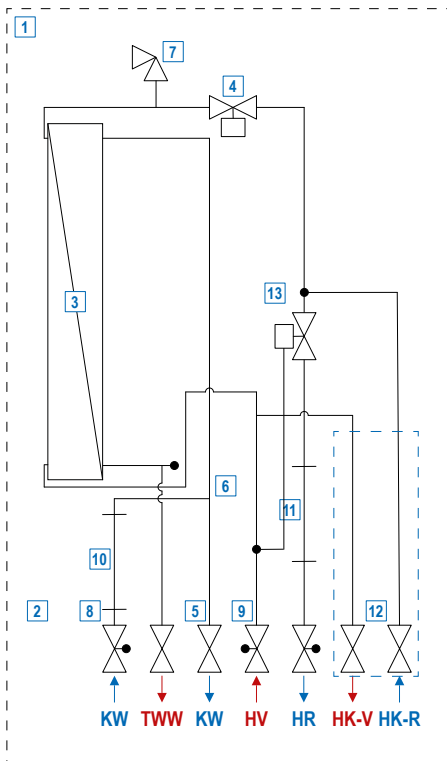


- 1 Einbauschränk
- 2 Anschlusschiene mit Kugelhähnen
- 3 Plattenwärmetauscher
- 4 Thermostat-Temperaturregler
- 5 Kaltwasserabgang
- 6 Kaltwassermaximalbegrenzer (optional)
- 7 Entlüftung und Entleerung
- 8 Schmutzfänger KW (optional)
- 9 Schmutzfänger HV (optional)
- 10 Passstück Kaltwasser-Zähler ¾" - 110 mm
- 11 Passstück Wärmemengen-Zähler ¾" - 110 mm
- 12 Heizkörperheizung
- 13 Differenzdruckregler

| | |
|------|-------------------------|
| TWW | Trinkwarmwasser |
| KW | Kaltwasser |
| HV | Heizung Vorlauf primär |
| HR | Heizung Rücklauf primär |
| HK-V | Heizkörper Vorlauf |
| HK-R | Heizkörper Rücklauf |

Maße Unterputz

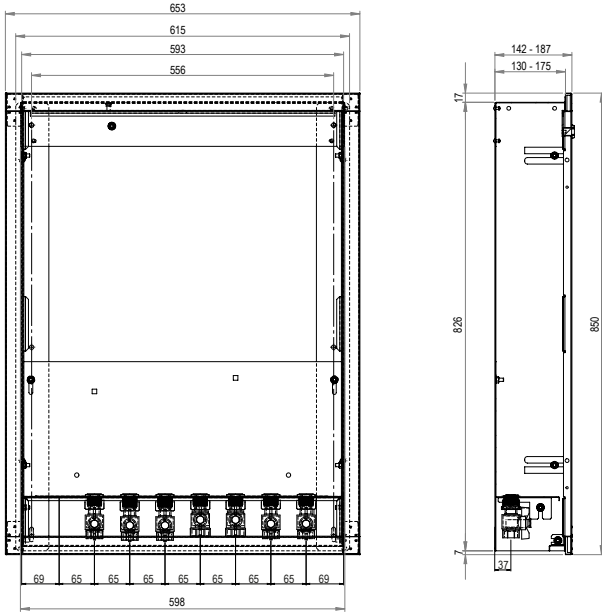

Maße Aufputz

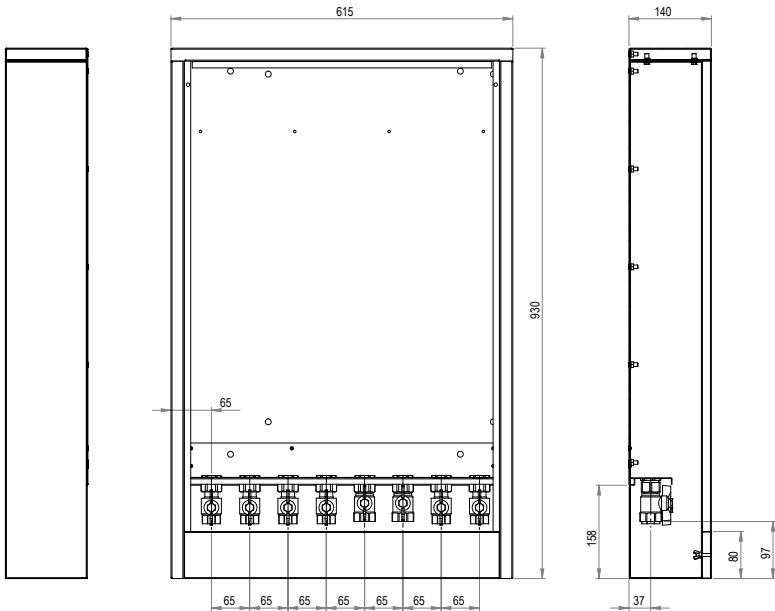


Wohnungsstation BA-HF mit thermostatischem Temperaturregler



Technische Daten

| | Heizung primär | Heizung sekundär | Trinkwasser |
|------------------------|--|------------------|-------------|
| | Pufferspeicher | FB-Heizung | |
| Druckstufe: | PN 6 | PN 6 | PN 10 |
| Max. Temperatur: | 90 °C | 60 °C | 75 °C |
| Anschluss-Dimensionen: | DN 25 | DN 20 | DN 20 |
| Gewinde: | 1" IG | ¾" IG | ¾" IG |
| Größe (BxHxT): | UP: 738 x 826 x 130-175 mm AP: 760 x 930 x 140 mm | | |
| Nischengröße (BxHxT): | UP: min. 759 x 836 x 135 mm | | |

Hydraulikschema BA-HF

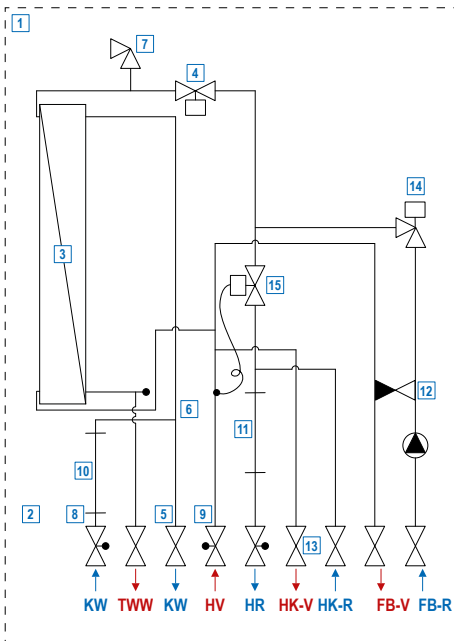


- 1 Einbauschränk
- 2 Anschlusschiene mit Kugelhähnen
- 3 Plattenwärmetauscher
- 4 Thermostat-Temperaturregler
- 5 Kaltwasserabgang
- 6 Kaltwassermaksimalbegrenzer (optional)
- 7 Entlüftung und Entleerung
- 8 Schmutzfänger KW (optional)
- 9 Schmutzfänger HV (optional)
- 10 Passstück Kaltwasser-Zähler ¾" - 110 mm
- 11 Passstück Wärmemengen-Zähler ¾" - 110 mm
- 12 Fußbodenregelgruppe (Niedertemperatur NT)
- 13 Heizkörperabgang (Hochtemperatur HT) (optional)
- 14 Thermostatischer Heizkreisregler Fußbodenheizung
- 15 Differenzdruckregler


| | |
|------------|-------------------------|
| TWW | Trinkwarmwasser |
| KW | Kaltwasser |
| HV | Heizung Vorlauf primär |
| HR | Heizung Rücklauf primär |

| | |
|-------------|--------------------------|
| HK-V | Heizkörper Vorlauf |
| HK-R | Heizkörper Rücklauf |
| FB-V | Fußbodenheizung Vorlauf |
| FB-R | Fußbodenheizung Rücklauf |

Maße Unterputz

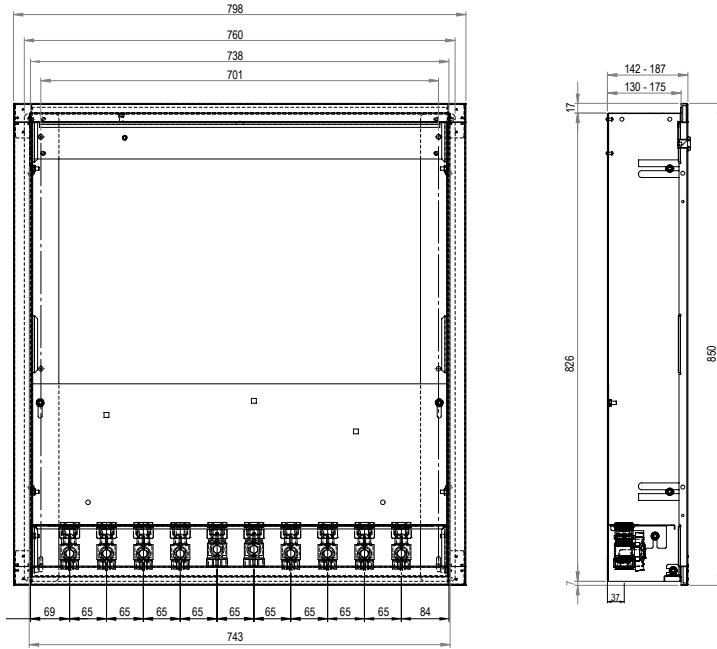

Maße Aufputz

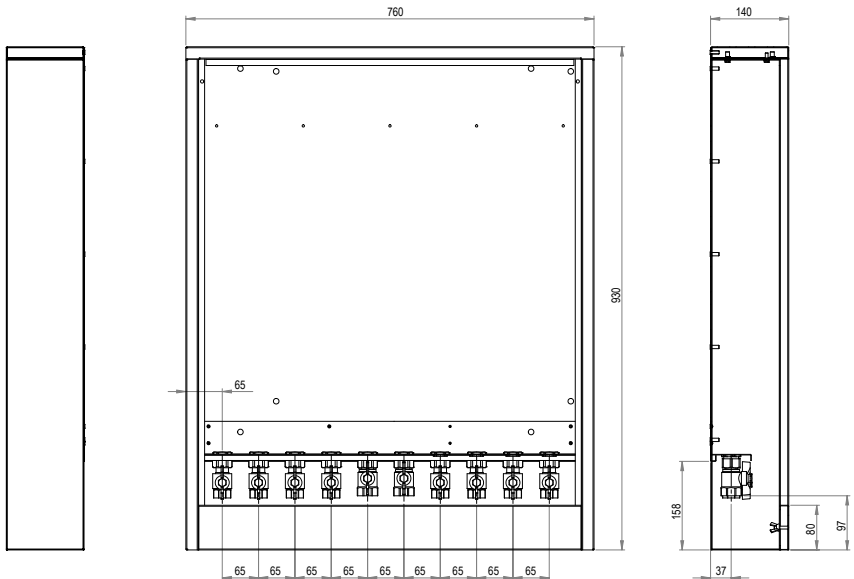


Wohnungsstation BA-F mit thermostatischem Temperaturregler



Technische Daten

| | Heizung primär | Heizung sekundär | Trinkwasser |
|------------------------|---|------------------|-------------|
| | Pufferspeicher | FB-Heizung | |
| Druckstufe: | PN 6 | PN 6 | PN 10 |
| Max. Temperatur: | 90 °C | 60 °C | 75 °C |
| Anschluss-Dimensionen: | DN 25 | DN 20 | DN 20 |
| Gewinde: | 1" IG | ¾" IG | ¾" IG |
| Größe (BxHxT): | UP: 738 x 1297-1470 x 130-175 mm AP: 760 x 1520 x 140 mm | | |
| Nischengröße (BxHxT): | UP: min. 758 x 1307 x 135 mm | | |

Hydraulikschema BA-F

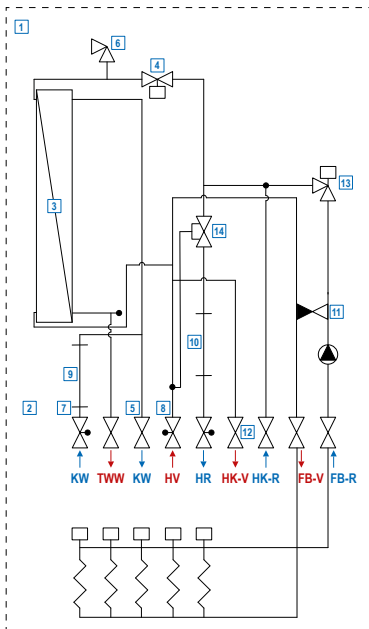


- 1 Einbauschrank
- 2 Anschlusschiene mit Kugelhähnen
- 3 Plattenwärmetauscher
- 4 thermostatischer Temperaturregler Trinkwasser
- 5 Kaltwasserabgang
- 6 Entlüftung und Entleerung
- 7 Schmutzfänger KW (optional)
- 8 Schmutzfänger HV (optional)
- 9 Passstück Kaltwasser-Zähler ¾" - 110 mm
- 10 Passstück Wärmemengen-Zähler ¾" - 110 mm
- 11 Fußbodenregelgruppe (Niedertemperatur NT)
- 12 Heizkörperabgang (Hochtemperatur HT) (optional)
- 13 thermostatischer Heizkreisregler FBH
- 14 Differenzdruckregler


| | |
|-----|-------------------------|
| TWW | Trinkwarmwasser |
| KW | Kaltwasser |
| HV | Heizung Vorlauf primär |
| HR | Heizung Rücklauf primär |

| | |
|------|--------------------------|
| HK-V | Heizkörper Vorlauf |
| HK-R | Heizkörper Rücklauf |
| FB-V | Fußbodenheizung Vorlauf |
| FB-R | Fußbodenheizung Rücklauf |

Maße Unterputz

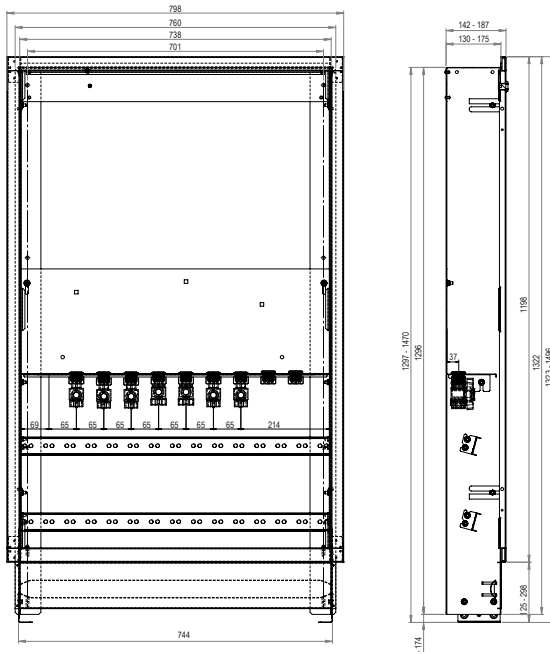

Maße Aufputz

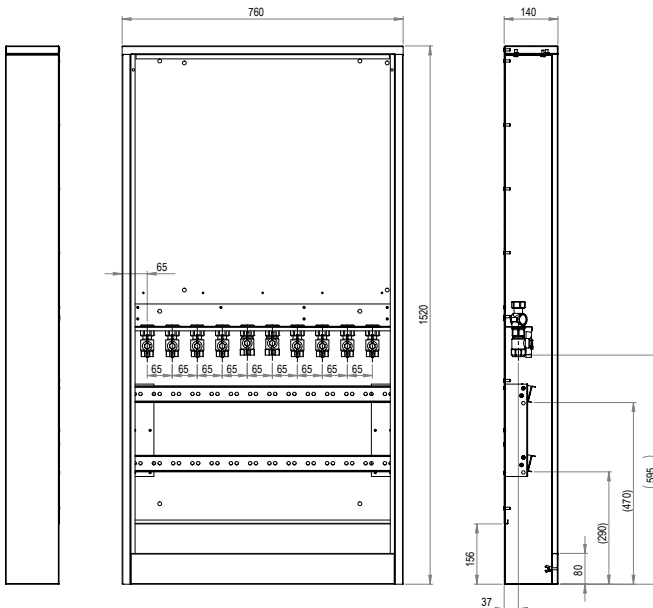



Gefahr durch Stromschlag

Anlage vor Beginn von Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern.



Um Schäden an der Anlage zu verhindern, muss der Montageort trocken, tragsicher und frostfrei sein.

2.1 Die Montage am Beispiel eines Unterputzschrankes



Die Wohnungsstation ist für eine Unterputz- oder Aufputzmontage ausgelegt.

Montage an Wand und Boden
siehe Bemaßung je Station

1. Montagebohrungen für den Einbau der Zarge markieren

- Legen Sie die Tiefe gemäß der Produktkonfiguration fest.
- Markieren Sie die Position der Montagebohrungen an Wand und Boden.
- Montagebohrungen für die Zarge anlegen.
- Bitte beachten Sie bei der Trockenmontage die Montagemaße der Produktkonfiguration.
- Achten Sie auf eine fachgerechte Schraubverbindung für Wand und Boden.
- Fertigen Sie die Bohrungen so an, dass Ihre Dübel (Kunststoffspreizdübel, geeignet für Beton- und Vollmauerwerk) spielfrei und bündig in den Bohrungen versenkt werden können.
- Durchmesser und Tiefer der Bohrlöcher hängen vom Dübel und von der Wandstärke ab.

2. Einbauzarge anbringen und befestigen

- Positionieren Sie die Zarge an der Wand.
- Setzen Sie die Schrauben ein.
- Ziehen Sie die Befestigungsschrauben spannungsfrei bis zum Festsitz der Einbauzarge an.

Eine Demontage der Grundplatte ist nicht notwendig.

3. Bewahren Sie den Rahmen und die Tür für die spätere Endmontage auf.

4. Anbindung an das Rohrnetz

- Achten Sie auf den richtigen Anschluss des Primär Heizungsvor- und -rücklaufs, des Warm- und Kaltwasser und des Heizkörpervor- und -rücklauf.
- Beachten Sie das Hydraulikschema als Installationshilfe.



Es besteht Verletzungsgefahr durch unsachgemäße Montage!

- Schließen Sie die Hydraulik fachgerecht an und achten Sie auf Dichtigkeit.



Für eine einwandfreie Funktion der Wohnungsstation dürfen die in der Planung berechneten Leistungsquerschnitte nicht reduziert werden!

5. Schließen Sie die Hydraulik in folgenden Schritten an:

A. Rohrleitungen anfertigen

Fertigen Sie die Rohrleitungen entsprechend Ihrer Planung an.

B. Rohrleitungen montieren

Montieren Sie die Rohrleitungen entsprechend Ihrer Planung an die Wohnungsstation.


C. Rohrleitungen nach nationalen Vorschriften isolieren

Isolieren Sie die Rohrleitungen mit einer Wärmedämmung.

Die Wohnungsstation ist jetzt hydraulisch angeschlossen.

6. Endmontage

- Schieben Sie den Rahmen mit den Fixierlaschen auf die Befestigungsbolzen.
- Ziehen Sie die vier Muttern an und setzen die Tür ein.

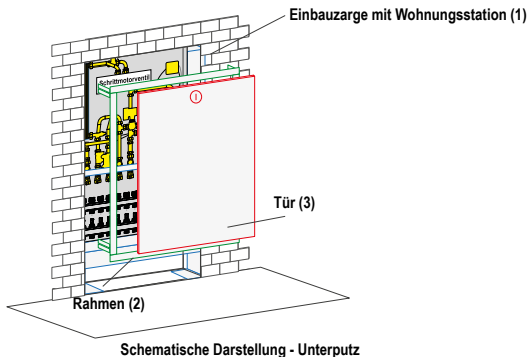

2.2 Elektrische Anschlüsse installieren



Lebensgefahr durch Stromschlag!

Regler und Pumpen stehen unter Netzspannung.

Bei Kontakt mit spannungsführenden Bauteilen besteht Lebensgefahr.

- Schalten Sie bei Arbeiten an elektrischen Bauteilen die Spannungsversorgung immer ab und sichern diese gegen ungewolltes Wiedereinschalten.
- Arbeiten an der elektrischen Anlage dürfen nur von Elektrofachpersonal ausgeführt werden.
- Berühren Sie elektrische Bauteile niemals mit nassen oder feuchten Körperteilen.
- Ziehen Sie niemals an elektrischen Leitungen.



Sachschäden durch Überhitzung!

Elektrische Leitungen können durch heiße Oberflächen von Bauteilen beschädigt werden.

- Verlegen Sie elektrische Leitungen räumlich getrennt von Bauteilen mit heißen Oberflächen.




Funktionsstörungen durch elektrische Felder!

Netzleitungen (230 V) können Fühlerleitungen (Kleinspannung) beeinflussen.

- Verlegen Sie Netz- und Fühlerleitungen räumlich getrennt.

Für den elektrischen Anschluss gilt:

- Lassen Sie die elektrischen Arbeiten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchführen.
- Beachten Sie die Hinweise und Vorgaben aus der beigelegten Anleitung zur jeweiligen elektronischen Komponente.
- Beachten Sie nationale Vorschriften und Richtlinien.
- Beachten Sie für die Auslegung der Elektrik den notwendigen Schutzbereich des Aufstellortes.

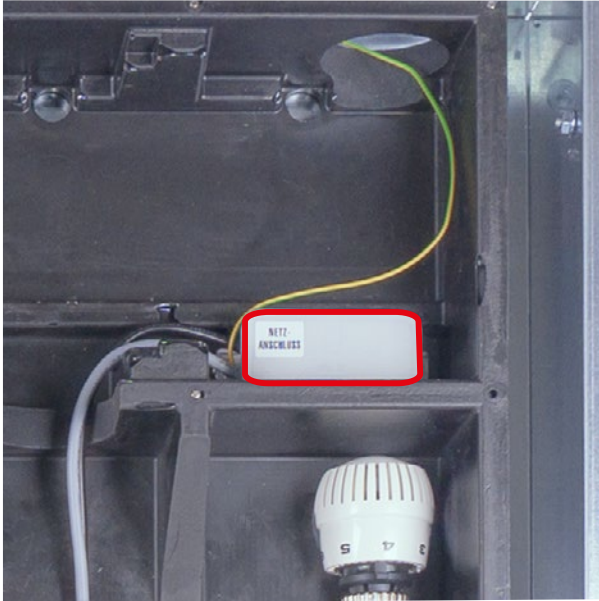

Die Wohnungsstationen sind intern, dem jeweiligen Auftragsumfang entsprechend, fertig und funktionstüchtig verdrahtet und erprobt.

Der Anschluss der Wohnungsstationen an ein Versorgungsnetz mit 230V erfolgt mit einer Leitung 3 x 1.5mm². Diese wird vom Sicherungsplatz aus, über einen Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schalter) und einen Sicherungsautomaten 230V, zur Wohnungsstationen herangeführt, in die Netzanschlussdose der Wohnungsstationen mit IPx4 eingeführt und dort nach den Reglern der Technik angeschlossen (L - braun, N - blau, PE - gelb-grün).

2.3 Montageabschlussarbeiten durchführen

- Führen Sie eine Sichtprüfung aller montierten Bauteile und Anschlüsse durch.
- Ziehen Sie ggf. Anschlüsse nach.

Die Montage der Wohnungsstation ist jetzt abgeschlossen.

3. Inbetriebnahme der Wohnungsstation



Achtung

Sachschäden durch unsachgemäße Inbetriebnahme!

- Eine unsachgemäße Inbetriebnahme kann zu Sachschäden führen.
- Nur ein autorisierter Fachhandwerker darf die Inbetriebnahme durchführen.



Achtung

Beachten Sie bei der Inbetriebnahme die nachfolgenden Spülhinweise:

- Vor dem Befüllen des Gerätes müssen Sie vorab die gesamte Heizungsanlage und die Wohnungsheizung gründlich und sorgfältig spülen.
- Vor der Inbetriebnahme müssen Sie die Schmutzfänger (optionales Zubehör) kontrollieren und ggf. spülen / reinigen.
- Kontrollieren Sie die Dichtigkeit der flachdichtenden Verbindungen in der Wohnungsstation. Ziehen Sie die Verbindungen ggf. nach. Kontern Sie beim Nachziehen von Verbindungen immer die Gegenseite.
- Entlüften Sie die aufgestaute Luft in der Wohnungsstation durch Öffnen des Füll- und Entleerhahnes am Plattentaucher. Beachten Sie dabei den Anlagenbetriebsdruck.

Um die Wohnungsstation in Betrieb zu nehmen, gehen Sie bitte nach folgenden Arbeitsschritten vor:

1. Prüfung des Gerätes vor der Inbetriebnahme
2. Spülen
3. Füllen
4. Entlüften
5. Regler aktivieren
6. Einstellwerte überprüfen
7. Inbetriebnahmeprotokoll ausfüllen
8. Gerät an den Betreiber übergeben

Die Arbeitsschritte 1-4 werden nachfolgend detailliert beschrieben.

3.1 Prüfung der Station vor der Inbetriebnahme

Vor den Inbetriebnahmearbeiten müssen Sie die ordnungsgemäße Montage durch eine Sichtprüfung wie folgt vornehmen:

- Prüfen Sie, ob der Montageschmutz und der Staub des Gerätes ordnungsgemäß entfernt werden.
- Prüfen Sie alle Rohrleitungen und Anschlüsse des Gerätes auf Dichtigkeit.
- Prüfen Sie, ob die elektrischen Anschlussarbeiten korrekt ausgeführt wurden, die Polarität des Netzanschlusses richtig ist und die Erdung gewährleistet ist.

Wenn Sie bei der Sichtprüfung einen Montagefehler feststellen, dann müssen Sie die Inbetriebnahme vorläufig beenden und erst den Fehler beheben!

3.2 Füllen & Spülen

Um die Wohnungsstation zu spülen, gehen Sie nach folgenden Arbeitsschritten vor:

1. Heizwasser einfüllen.



- Füllen Sie die Wohnungsstation mit Heizwasser durch Öffnen der Kugelhähne im Primär Vor- und Rücklauf.

2. Wohnungsstation spülen.

- Öffnen Sie das Füll- und Entleerungsventil.
- Lassen Sie das Heizwasser in ein geeignetes Auffanggefäß aus der Wohnungsstation laufen.



3. Anleitung: Spülen und Füllen der Fußbodenheizung

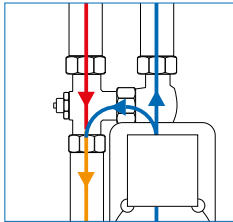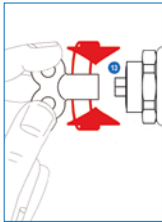

Einstellung vom Rückflussverhinderer:

A. Bei Inbetriebnahme **1¼ Umdrehungen** wegen FBH-Spülung schließen.

B. ACHTUNG:

Der Bypass darf von **GANZ AUF** nur **MAXIMAL 1¼ Umdrehungen** im Uhrzeigersinn geschlossen werden, da sonst der Rückflussverhinderer u.U. beschädigt wird!



C. Der Rückflussverhinderer muss **nach dem Spülen** für den Betrieb der FBH **wieder voll geöffnet** werden.




1. Kugelhähne schließen.



2. Füll- u. Entleerhähne leicht öffnen.



3. Schläuche anschließen.

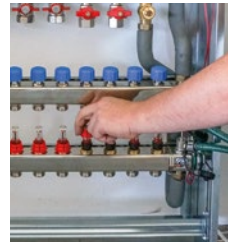

4. Plombierkappen abziehen und alle Durchflussmengenmesser öffnen.



5. Zu spülenden Kreis öffnen und alle anderen Kreise schließen. Wasserzulauf öffnen.



6. Nach Beendigung das Ventil schließen und gleichzeitig das nächste Ventil öffnen.



7. Wasserzulauf beenden. Füll- und Entleerhähne schließen. Schläuche abnehmen und die Kappen montieren.



8. Alle Ventile und Durchflussmengenmesser öffnen. Plombierkappen montieren und die Kugelhähne öffnen.

3.3 Entlüften

Entlüften Sie die Wohnungsstation am Füll- und Entlüftungshahn
(Der Füll- und Entlüftungshahn befindet sich am höchsten Punkt in der Wohnungsstation – am Plattentauscher).



1. Kugelhähne schließen.




2. Füll- u. Entlüftungshähne leicht öffnen.

3.4 Nachfüllen der Heizungsanlage

Füllen Sie das entnommene Heizwasser in der Heizzentrale nach. Bitte beachten Sie dabei die gültigen Regelungen und Vorschriften z. B. die Heizungsverordnung und die VDI 2035.

**Überprüfen Sie nun die Einstellwerte und tragen diese in das Abnahmeprotokoll (Inbetriebnahme) ein.
Die Station kann jetzt an den Betreiber übergeben werden.**

4.1 Einstellung und Betrieb der Fußbodenheizung (festwertgeregelt)

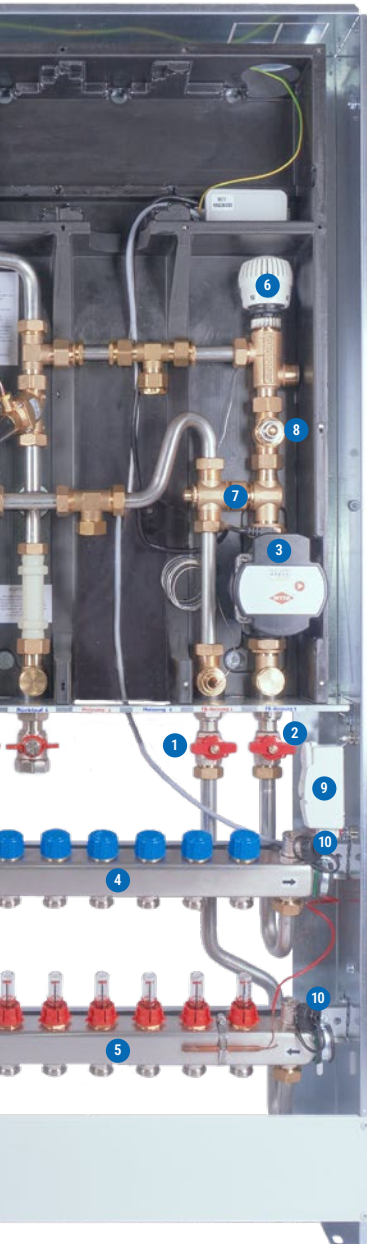


| | |
|----|--------------------------------------|
| 1 | Kugelhahn VL sekundär |
| 2 | Kugelhahn RL sekundär |
| 3 | Heizungspumpe HE 15-60/130 |
| 4 | Verteiler FBH-Rücklauf |
| 5 | Verteiler FBH-Vorlauf |
| 6 | Thermostatischer Heizkreisregler FBH |
| 7 | Rückflussverhinderer |
| 8 | Regulier- und Absperrverschraubung |
| 9 | Sicherheitstemperaturbegrenzer STB-F |
| 10 | Spül- und Füllhähne |

Fußbodenheizung festwertgeregelt

Die Regelung der Vorlauftemperatur erfolgt durch ein Festwert-Temperaturregler (6). Der einstellbare Regelbereich liegt zwischen 20-70°C (Sollwert). Die werksseitige Voreinstellung beträgt 40°C. Einstellungen können manuell angepasst werden.

Als Überhitzungsschutz fungiert ein Sicherheitstemperaturbegrenzer, der die Umwälzpumpe bei Überschreitung der Maximaltemperatur abschaltet (9). Die Einstellung kann am STB-F (9) vorgenommen werden. Werkseitig ist der STB-F auf 50°C voreingestellt.

4.1.1 Einstellung der Fußbodenheizungsumwälzpumpe

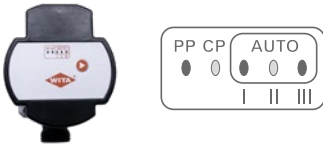

Pumpen-Einstellung (ab Werk CP2)


Differenzdruck konstant ($\Delta p-c$):

Der Differenzdruck-Sollwert H wird über dem zulässigen Förderstrombereich konstant auf dem eingestellten Differenzdruck-Sollwert bis zur Maximalkennlinie gehalten.


Wir empfehlen diese Regelungsart bei Fußbodenheizkreisen.

4.1.2 Voreinstellung Volumenstrom Fußbodenheizkreis bei VA-FBif (optional)

Stellen Sie den Volumenstrom für die einzelnen Fußbodenheizkreise auf den in der Planung kalkulierten Wert ein. Der Volumenstrom wird am voreinstellbaren Ventil DN20 im Rücklauf (Nr. 4) durch Drehung der Stopfbuchse eingestellt.

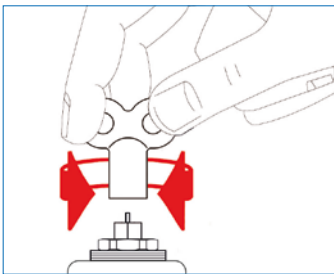

Achtung! Bei Durchflüssen unter 1 l/min empfehlen wir die Einstellung NUR über Option B - Einregulierung über den Durchflussmesser (siehe Seite 26) durchzuführen.

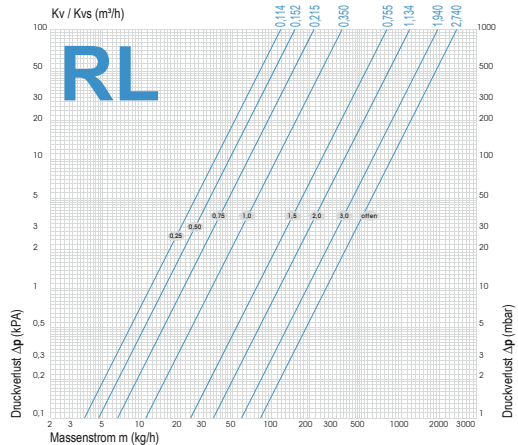


4.1.3 Einstellungen Modul VA-FBif (optional)

Wie nachfolgend beschrieben, die in der Planung ermittelten Werte für den Hydraulischen Abgleich der FBH einstellen:

Achtung! Bei Durchflüssen unter 1 l/min empfehlen wir die Einstellung NUR über Option B (Einregulierung über den Durchflussmesser) durchzuführen.


Option A. Einregulierung mit reproduzierbarer Voreinstellung

- r1. Plombierkappe abziehen
 r2. Durchflussmesser öffnen
 r3. Plombierkappe wieder montieren
 r4. Durchfluss herstellen
 r5. RL-Ventil einregulieren / Einstellwerte am VL kontrollieren

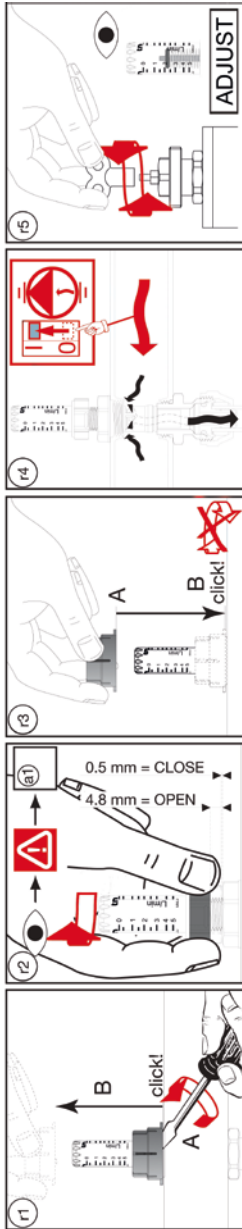

Option B. Einregulierung über den Durchflussmesser


- r1. Plombierkappe abziehen
 r2. Durchfluss herstellen
 r3. Durchflussmesser einregulieren
 r4. Einstellwerte kontrollieren
 r5. Plombierkappe wieder montieren

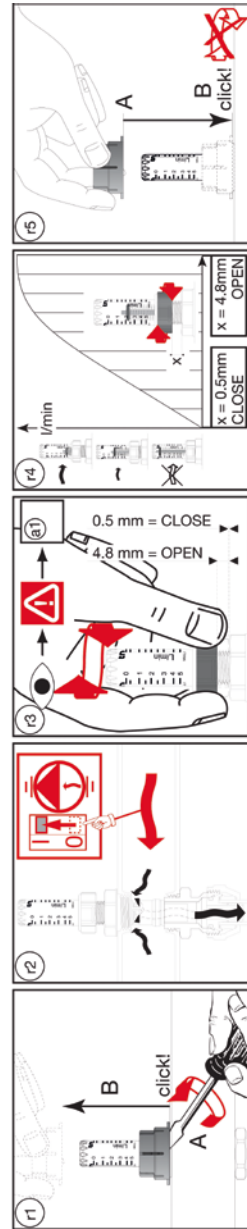


Anmerkung: Bitte vor der Einstellung die Fußbodenheizung gemäß Seite 22 entlüften und spülen.

4.2 Anschlussplan



Trinkwasserstation BA-F

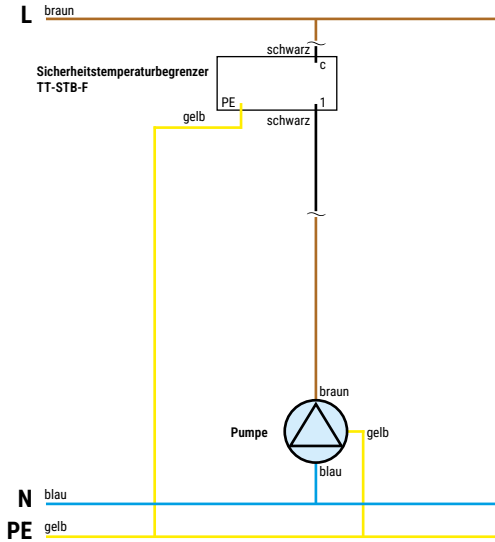

Trinkwasserstation BA-F mit Klemmleiste 230V mit Pumpensteuerung

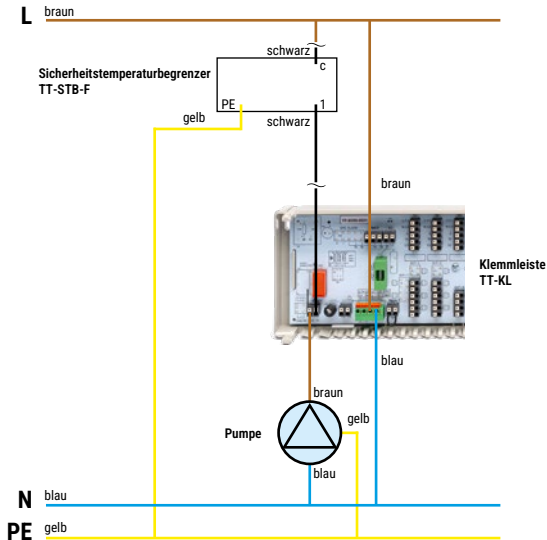

5.1 Modul S1 - Schmutzfängereinsatz (optional)

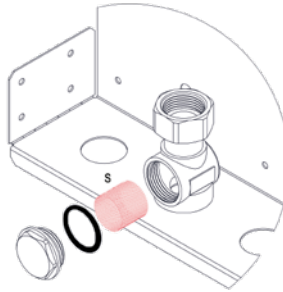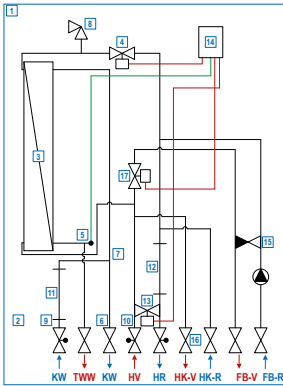



Reinigung des Siebeinsatzes:

- Verschlusskappe lösen.
- Siebeinsatz entnehmen und unter laufendem Wasser spülen.
- Siebeinsatz wieder einsetzen und Verschlusskappe wieder montieren.


Schmutzfängereinsatz S1

Wahlweise montierbar in Flächen-Heizungsrücklauf FB-R, Heizkörper-rücklauf HK-R, Zirkulation, Kaltwasser- (9) und Heizungsvorlauf (10).

5.2 Modul Z - Zirkulation (optional)

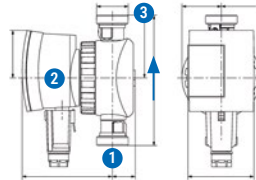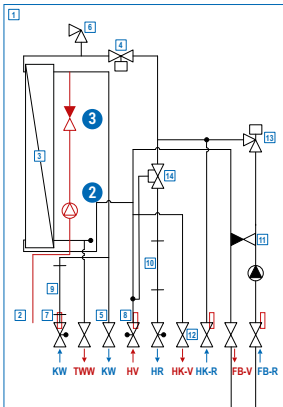

- 1 Absperrung
- 2 Trinkwasser Zirkulationspumpe
- 3 Rückflussverhinderer

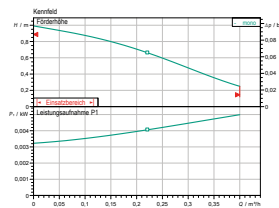

▲ Hinweis: Beim Bau einer Trinkwarmwasser-erwärmung sind die gültigen Normen, die anerkannten Regeln der Technik und die örtlichen Vorschriften zu beachten! Insbesondere sind im Betrieb einer Zirkulationsanlage die Hygienevorschriften nach DVGW Arbeitsblatt W551 zu beachten. Wohnungsstationen sind Kleinanlagen nach DVGW Arbeitsblatt W551, wenn der Leitungsinhalt in jeder Trinkwassererhitzung nach der Station 3 Liter nicht überschreitet. **Bitte prüfen Sie, ob anlagenspezifisch der Einsatz eines Sicherheitsventils/Ausdehnungsgefäßes im Zirkulationskreis erforderlich ist!** Die Montage des Sicherheitsventils und die benötigte Ausblendeleitung sind baueits zu realisieren.


Eine Trinkwasser-Hocheffizienz-Zirkulationspumpe mit Rückflussverhinderer ermöglicht eine wohnungsinterne Zirkulation.

Komplett montiert mit Edelstahlverrohrung 18 x 1 mm.




Trinkwarmwasser-Zirkulationspumpe Z15 (Nassläufer-Ausführung)

- blockierstromfester Synchronmotor mit hohem Anlaufdrehmoment.
- Material: Messing-Pumpengehäuse, Noryl-Laufrad, Edelstahl-Welle
- Einsatz: für Trinkwasseranwendungen bis Härtegrad max. 20° dH
- Leistungsaufnahme: von 3 - 4,5 W

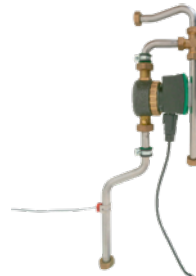

5.8 Modul VR - Volumenstromregler (optional)

Ein von außen einstellbarer dynamischer Volumenstromregler kombiniert mit einem Differenzdruckregler, im Primär-Rücklauf eingebaut. (Stationsausgang) – mit Messstutzen, DN15, Einstellbereich bis 1330l/h, 2,7 Kvs

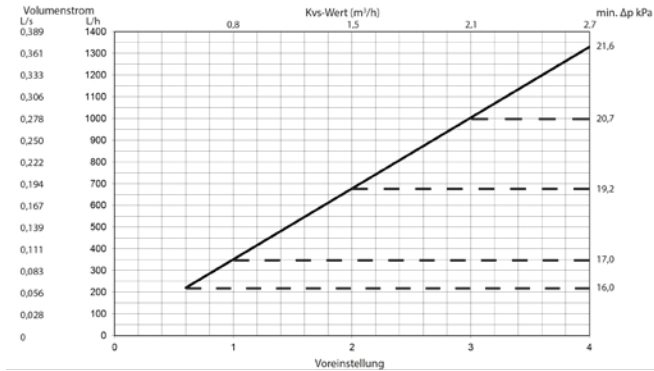

**Voreinstellung des Volumenstromes
(nur möglich ohne vormontierten Stellantrieb)**

- a) Volumenstrombereich: Low - High
- b) Ventilhub: 2,5 - 4,0 - 5,0 - 5,5 mm



5.4 Modul TWWM-A - Trinkwarmwassermischer (optional)

Trinkwarmwassermischer thermostatisch, Regelbereich 35-60°C



5.5 Modul D2 - Differenzdruckregler (optional)

Differenzdruckregler Kombi - Auto zur Aufrechterhaltung des Differenzdrucks bei starken Lastenänderungen. Stufenlos einstellbar von 20 bis 60 kPa, komplett mit Verbindungskapillarrohr 3mm.

Medien



| | |
|----------------|---|
| Medium | Wasser- oder Wasser-Glykologemisch (bis zu 50% Glykol) |
| pH-Wert | 8 - 9,5 |

Druckwerte

| | |
|---|--|
| max. Betriebsdruck | max. 16 bar (232 psi) |
| Pumpendruck | min. $\Delta p_c + 10$ kPa Q_{maxL} min: $\Delta p_c + 20$ kPa Q_{maxH} max: $6 \times \Delta p_c$ |
| Voreinstellung Differenzdruck, Bereich | 20 - 60 kPa |

Betriebstemperaturen

| | |
|--|----------------|
| max. Betriebstemperatur des Mediums | -20 bis 130 °C |
|--|----------------|

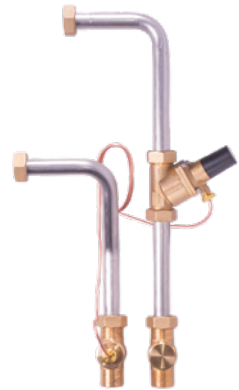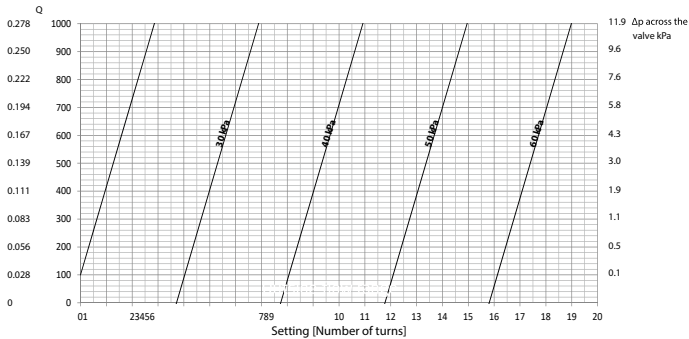


5.6 Modul ZV - Zonenventil (optional)

Zonenventil ½" mit der Möglichkeit zur Montage eines Stellantriebs mit M30x1,5mm, im Heizungskörperkreis sekundär montiert.

Bei Montage eines elektrothermischen Stellantriebs eco-STA 230V kann über ein Raumthermostat ein Heizkreis geschaltet werden.



5.7 Modul HK - Heizkörperanschluss (optional)

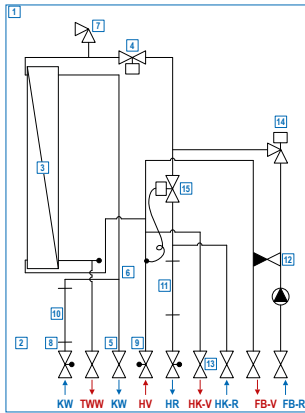

Heizkörperanbindung ¾":

zusätzlicher Vor- und Rücklaufanschluss für die Anbindung eines höher temperierten Heizkörpers (16).
Zwei Kugelhähne ¾" mit Verschraubung. Komplett mit Edelstahlverrohrung montiert.

5.8 Modul NE - Nacherwärmung (optional)

Trinkwarmwasserbereitung im Durchflussprinzip mit elektrischer Nacherwärmung.
(siehe separate Einstell- und Montageanleitung für Modul NE)


Technische Daten

| | Vorheizung | E-Nacherwärmung | Mischtemperatur |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| Vorlauf primär: | 38 °C | - | - |
| HZ-Volumenstrom: | 831 l/h | - | - |
| Leistung: | 17.4 kW | 12.6 kW | - |
| TWW: | 10.0 l/min | 10.0 l/min | 15.3 l/min |
| TWW-Temperatur: | 35 °C | 53 °C | 38 °C |
| TW-Temperatur: | 10 °C | 35 °C | - |
| Leistung gesamt: | - | 30 kW | 30 kW |
| Druckstufe Heizung/Sanitär: | PN 6 / PN 10 | | |
| Max. Temperatur Heizung: | 90 °C | | |
| Elektroanschluss | 3 ~/ PE 400 V AC | | |
| E-Durchlauferhitzer: | 20 A, 13.5 kW | | |
| Minimaler Kabelquerschnitt: | 2.5 mm ² bei 13.5 kW | | |



5.9 weitere verfügbare Module (optional)

Fußbodenverteiler VA-FBif für 2–12 Kreise

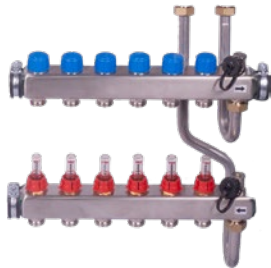


Das Set besteht aus einem Vor- und Rücklaufbalken. Jeder Verteilerbalken wird zusätzlich mit zwei 1/2" Innengewinden für Entlüftungsventile und Füll- und Entleerhähne geliefert. Der Verteiler ist in schalldämmten Haltern vormontiert. Der Inhalt ist mit Bezeichnungsaufklebern und Einstellanleitung montiert.

Elektrothermischer Stellantrieb eco-StA 230V



Für die Regelung der einzelnen Fußbodenheizungskreise am Verteiler VA-FBif.

Klemmleiste TT-KL6 / TT-KL10

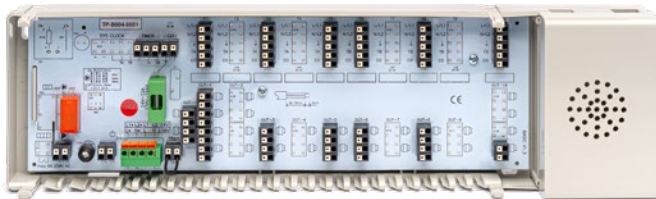

Klemmleiste zur Regelung der Temperatur von 6 bzw. 10 Zonen. Maximaler Anschluss von 15 oder 18 Stellantrieben und 6 oder 10 Raumbediengeräten.

6. Zusätzliche Informationen zur Montage von Wärmemengen- und Wasserzählern

- In der Wohnungsstation befinden sich zwei Passstücke für einen optionalen Wärmemengen- und Wasserzähler.



Sollten keine Zähler eingebaut werden, **müssen diese Kunststoff-Passstücke durch, für den Dauereinsatz geeignete Passstücke ersetzt werden** (z.B. aus Edelstahl 1.4401 oder Messing).

- Die Verwendung von Ultraschallzählern wird empfohlen (geringerer Druckverlust als bei Verwendung von Flügelradzählern).

7. Störung / Ursache / Behebung

| Störung | mögliche Ursache | Behebung |
|--|--|---|
| 1. Fußbodenheizung bleibt kalt | A. Vorlauf-Temperatur zu niedrig | • Einstellung am Thermostatregler überprüfen, ggf. gewünschte Vorlauftemperatur einstellen. Die komplette Montage- und Bedienungsanleitung finden Sie unter www.strasshofer.de → Downloads |
| | B. Pumpe ist aus | • Überprüfung, ob die Pumpe an ist. Falls nicht: a. Stromanschluss kontrollieren b. Verdrahtung an der Klemmleiste überprüfen c. Einstellungen (siehe S. 26) überprüfen d. Sicherheitstemperaturbegrenzer an der Fußbodenheizung überprüfen |
| | C. Pumpeneinstellung ist falsch | • Pumpe auf Konstantdruck einstellen (siehe S. 26) |
| | D. Regulierverschraubung ist geschlossen | • Regulierverschraubung öffnen |
| | E. Luft in der Anlage | • Fußbodenheizung spülen (siehe S. 22) |
| | F. Heizkreise sind geschlossen | • Durchflussmengenmesser überprüfen, ggf. öffnen ggf. Voreinstellung verändern (siehe S. 27) |
| 2. Primär Heizkreis funktioniert nicht | A. Vorlauf-Temperatur zu niedrig | • Vorlauf-Temperatur an der Wärmequelle erhöhen • Pufferbeladung kontrollieren |
| | B. Keinen oder zu geringen Volumenstrom am Gerät | • Einstellungen der Armaturen im Gerät überprüfen Hinweis: die Menge muss der Planung entsprechen • ggf. Schmutzfänger im Primär Vorlauf reinigen • Wärmemengenzählertyp kontrollieren (Hinweise: min. Qn 1,5 mit geringen Druckverlusten) • Pumpeneinstellungen der zentralen Heizungspumpe prüfen Empfehlung: auf Konstantvolumenstrom einstellen • Absperrventile öffnen • ggf. Einstellungen und technische Parameter des Differenzdruckreglers überprüfen |
| | C. Luft in der Anlage | • Luft über den Füll- und Entlüftungshahn am Gerät entweichen lassen Hinweis: die Entlüftung ist nur für das Gerät vorgesehen • Wohnungsheizkreis an den vorgesehenen Stellen entlüften • Strang entlüften • zentrale Entlüftung an der Wärmequelle nachrüsten • Pufferspeicher entlüften |
| 3. Warmwasser zu wenig oder mit zu geringer Temperatur | A. Vorlauf-Temperatur zu niedrig | • Vorlauf-Temperatur an der Wärmequelle erhöhen • Pufferbeladung kontrollieren |
| | B. Keinen oder zu geringen Volumenstrom am Gerät | • Einstellungen der Armaturen im Gerät überprüfen Hinweis: die Menge muss der Planung entsprechen • ggf. Schmutzfänger im Primär Vorlauf reinigen • Wärmemengenzählertyp kontrollieren (Hinweis: min. Qn 1,5, mit geringen Druckverlusten) • Pumpeneinstellungen der zentralen Heizungspumpe prüfen Empfehlung: auf Konstantvolumenstrom einstellen • Absperrventile öffnen |
| | C. Luft in der Anlage | • Luft über den Füll- und Entleerhahn am Gerät entweichen lassen Hinweis: die Entlüftung ist nur für das Gerät vorgesehen • Strang entlüften • zentrale Entlüftung an der Wärmequelle nachrüsten • Pufferspeicher entlüften |
| 4. Warmwasser funktioniert nicht | A. Zu lange Wartezeiten auf Warmwasser | • Temperatureinstellung am Frischwasserregler prüfen und ggf. im Regler erhöhen • Nachrüstung einer Brauchwasserzirkulation • Pumpeneinstellungen der zentralen Heizungspumpe prüfen Empfehlung: auf Konstantvolumenstrom einstellen |

Alle in dieser Anleitung dargestellten Abbildungen sind schematisch und ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Der nachstehende Leitfaden soll einen Überblick der Korrosionsbeständigkeit von Edelstählen und Lötwerkstoffen in Leitungswasser bei Raumtemperatur bieten. In der Tabelle sind mehrere wichtige chemische Komponenten aufgelistet, die tatsächliche Korrosion ist jedoch ein sehr komplexer Vorgang, der von vielen unterschiedlichen Komponenten in Kombination miteinander beeinflusst wird.

Diese Tabelle stellt daher eine beträchtliche Vereinfachung dar und sollte nicht überbewertet werden!

Erläuterungen:

- +** = Gute Beständigkeit unter normalen Bedingungen
- 0** = Korrosion kann dann auftreten, speziell wenn weitere Faktoren mit 0 bewertet sind
- = Verwendung nicht empfohlen

| Wasserinhaltsstoff | Konzentration (mg/l oder ppm) | Zeitgrenzen* | Edelstahl AISI 316 | Standard-Plattenwärmetauscher ** | Sonder-Plattenwärmetauscher *** |
|---|-------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Alkalität (HCO ₃) | < 70 | Innerhalb von 24 Std. | + | 0 | + |
| | 70 - 300 | | + | + | + |
| | > 300 | | + | 0/+ | + |
| Sulfat (SO ₄ ²⁻) | < 70 | Keine Grenze | + | + | + |
| | 70 - 300 | | + | 0/- | + |
| | > 300 | | + | + | + |
| HCO ₃ ⁻ / SO ₄ ²⁻ | > 1,0 | Keine Grenze | + | + | + |
| | < 1,0 | | + | 0/- | + |
| Elektr. Leitfähigkeit | < 10 µS/cm | Keine Grenze | + | 0 | + |
| | 70 - 300 µS/cm | | + | + | + |
| | 300 - 500 µS/cm | | + | 0 | + |
| | > 500 µS/cm | | + | - | + |
| pH ^[2] | < 6,0 | Innerhalb von 24 Std. | 0 | 0 | + |
| | 6,0 - 7,5 | | + | 0 | + |
| | 7,5 - 9,0 | | + | + | + |
| | > 9,0 | | + | 0 | + |
| Amonium (NH ₄ ⁺) | < 2 | Innerhalb von 24 Std. | + | + | + |
| | 2 - 20 | | + | 0 | + |
| | > 20 | | + | - | + |
| Chloride (CL ⁻) | < 100 | Keine Grenze | + | + | + |
| | 100 - 200 | | + | + | + |
| | 200 - 300 | | + | + | + |
| | > 300 | | - | 0/+ | + |
| Freies Chlor (Cl ₂) | < 1 | Innerhalb von 5 Std. | + | + | + |
| | 1 - 5 | | - | 0 | + |
| | > 5 | | - | 0/- | + |
| Schwefelwasserstoff (H ₂ S) | < 0,05 | Keine Grenze | + | + | + |
| | > 0,05 | | + | 0/- | + |
| Frei (aggressiv) Kohlendioxid (CO ₂) | < 5 | Keine Grenze | + | + | + |
| | 5 - 20 | | + | 0 | + |
| | > 20 | | + | - | + |
| Gesamthärte (°dH) | 4,0 - 8,5 | Keine Grenze | + | + | + |
| Nitrat ^[1] (NO ₃) | < 100 | Keine Grenze | + | + | + |
| | > 100 | | + | 0 | + |
| Eisen ^[3] (Fe) | < 0,2 | Keine Grenze | + | + | + |
| | > 0,2 | | + | 0 | + |
| Aluminium (Al) | < 0,2 | Keine Grenze | + | + | + |
| | > 0,2 | | + | 0 | + |
| Mangan ^[3] (Mn) | < 0,1 | Keine Grenze | + | + | + |
| | > 0,1 | | + | 0 | + |

^[1] Sulfate und Nitrate wirken als Inhibitoren für durch Chloride in pH-neutralen Umgebungen verursachte Lochfraßkorrosion.

^[2] Generell erhöht ein niedriger pH-Wert (unter 6) das Korrosionsrisiko und ein hoher pH-Wert (über 7,5) reduziert das Korrosionsrisiko.

^[3] SF₆⁻ und Mn⁺ sind starke Oxidationsmittel und können das Risiko lokaler Korrosion bei Edelstählen erhöhen.

SiO₂ über 150 ppm erhöhen das Verkalkungsrisiko.

* Untersuchungszeit nach Probeentnahme

** Standard-Plattenwärmetauscher Daten beziehen sich auf Kupferlötstellen

*** Sonder-Plattenwärmetauscher Daten beziehen sich auf kupferfreie Lötstellen

Bitte ausfüllen und weiterleiten

INBETRIEBNAHMEPROTOKOLL / GARANTIESCHEIN

| BAUVORHABEN | | WOHNUNG | |
|-------------|----------------------|----------|----------------------|
| Name: | <input type="text"/> | Etage: | <input type="text"/> |
| Strasse: | <input type="text"/> | Strasse: | <input type="text"/> |
| PLZ Ort: | <input type="text"/> | PLZ Ort: | <input type="text"/> |
| Projekt: | <input type="text"/> | Telefon: | <input type="text"/> |
| Auftrag: | <input type="text"/> | Email: | <input type="text"/> |
| Datum: | <input type="text"/> | | |

| PRODUKT | | | |
|--------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Typ: | <input type="text"/> | UP <input type="checkbox"/> | AP <input type="checkbox"/> |
| | | M <input type="checkbox"/> | XL <input type="checkbox"/> |
| Seriennummer: | <input type="text"/> | | |
| Herstellungsdatum: | <input type="text"/> | | |
| Heizkörperkreise Anzahl: | <input type="text"/> | | |
| Fußbodenkreise Anzahl: | <input type="text"/> | | |
| Prüfdatum: | <input type="text"/> | Prüfer: | <input type="text"/> |

Vom Kunden auszufüllen

| INBETRIEBNAHME DURCH (INSTALLATEUR) | INBETRIEBNAHME CHECKLISTE |
|-------------------------------------|--|
| Name: | Prüfungen vor der Inbetriebnahme: <input type="checkbox"/> |
| Strasse: | Spülen: <input type="checkbox"/> |
| PLZ Ort: | Füllen: <input type="checkbox"/> |
| Telefon: | Entlüften: <input type="checkbox"/> |
| Email: | Einstellwerte überprüfen: <input type="checkbox"/> |
| | Abnahmeprotokoll ausgefüllt: <input type="checkbox"/> |
| | Thermostatische Sanitär-Armaturen eingebaut? JA <input type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/> |
| | Warmwasserbegrenzung bei Sanitär-Armaturen entfernt? JA <input type="checkbox"/> NEIN <input type="checkbox"/> |

| GEMESSENE WERTE | | | |
|-------------------------------------|----------------------|-------|---------------------------------|
| Primär Vorlauf-Temperatur: | <input type="text"/> | °C | Temperaturvorhaltungsventil: |
| Primär Rücklauf-Temperatur: | <input type="text"/> | °C | Differenzdruck sek. (Modul D2): |
| Warmwassertemperatur: | <input type="text"/> | °C | Temperatur Fußbodenheizung VL: |
| Warmwassermenge: | <input type="text"/> | l/min | <input type="text"/> |
| Primärvolumenstrom bei WWBereitung: | <input type="text"/> | l/h | <input type="text"/> |

WICHTIG - BITTE UNBEDINGT BEACHTEN!

Die Inbetriebnahme wurde ordnungsgemäß durchgeführt.

Bitte lassen Sie uns das **ordnungsgemäß ausgefüllte Abnahmeprotokoll nach erfolgter Inbetriebnahme per Fax oder Email zukommen**. Nur dann können wir Ihnen einen ausreichenden Support oder Kundendienst gewährleisten.

| | | |
|--|------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Inbetriebnahme Datum | Unterschrift Kunde / Stempel | Unterschrift Fachhandwerker / Stempel |
| per Mail an: siehe Rückseite der Anleitung | | |

Strasshofer GmbH

Am Fernblick 11
08499 Reichenbach
Deutschland

Phone: +49 8171 4831 10
Phone: +49 3765 3804 30
E-Mail: info@strasshofer.de

Überreicht durch:

